


HC130E 接线图

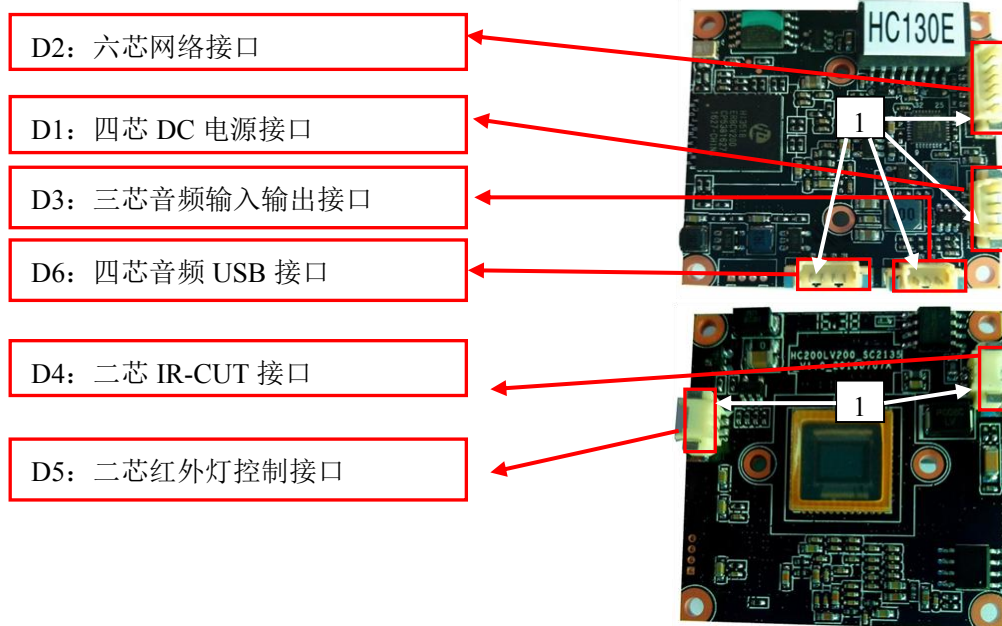

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	DC12V输入	1	DC 12V+	DC 12V 输入
		2	GND	地
		3	Nu11	
		4	Nu11	
D2	以太网接口	1	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		2	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		3	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		4	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		5	LED+	网络连接指示灯正
		6	LED-	网络状态指示灯负
D3	音频接口	1	音频输出	外接音箱
		2	音频输入	外接有源拾音器
		3	GND	地
D4	IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D5	红外灯控制接口	1	红外灯控制信号输入	被动模式(灯板输出到模组)
		2	GND	地
D6	USB 接口	1	USB_3.3V	
		2	USB_D+	
		3	USB_D-	
		4	GND	