


## MT200E2 接线图

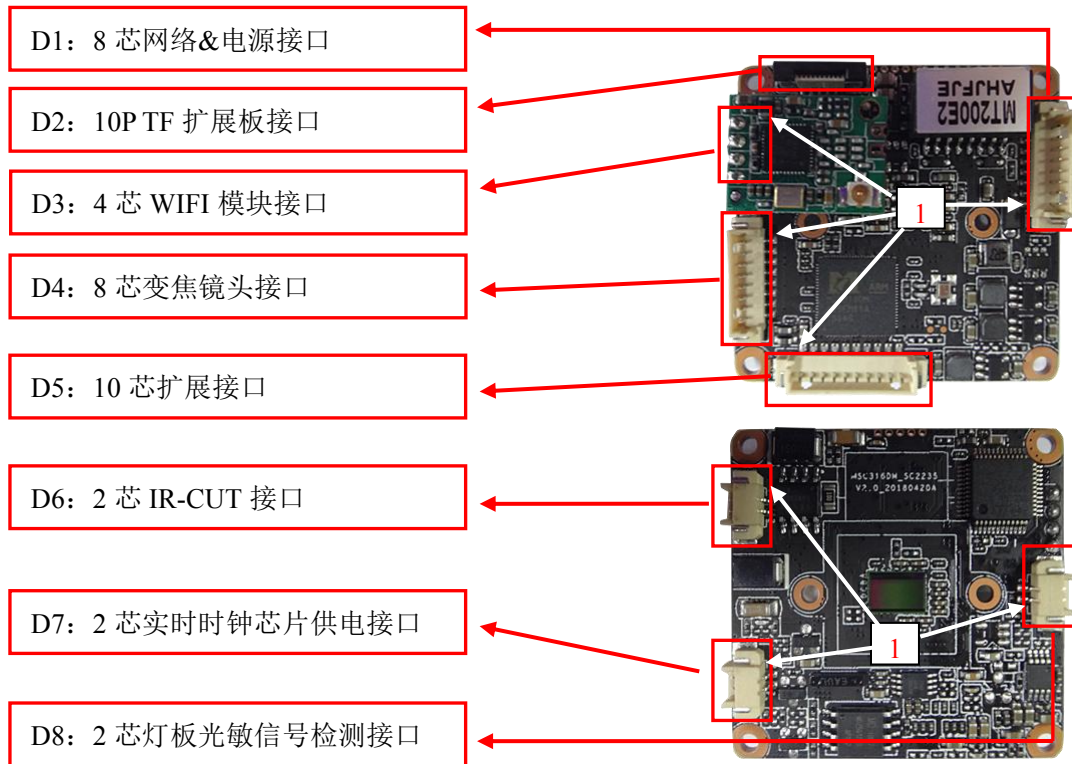

### 接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	LED+	网络连接指示灯正
		8	LED-	网络状态指示灯负
D3	4芯WIFI模块接口	1	3.3V	3.3V WIFI模块供电
		2	USB_DM	USB_DM
		3	USB_DP	USB_DP
		4	GND	GND
D5	10芯扩展接口	1	SPK+	喇叭(无源)
		2	SPK-	喇叭(无源)
		3	AC_LINEL	咪头输入(无源咪头)
		4	GND	地
		5	BUT	复位按键

		6	GND	地
		7	AF_TX	自动聚焦信号输入
		8	AF_RX	自动聚焦信号输出
		9	NULL	
		10	NULL	
D6	2 芯 IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D7	2 芯实时时钟芯片 供电接口	1	VBAT3.3	电池供电
		2	GND	地
D8	2 芯灯板光敏信号 检测接口	1	CDS_IN	灯板光敏信号输入
		2	GND	地

注：

