


## MT200E5 接线图

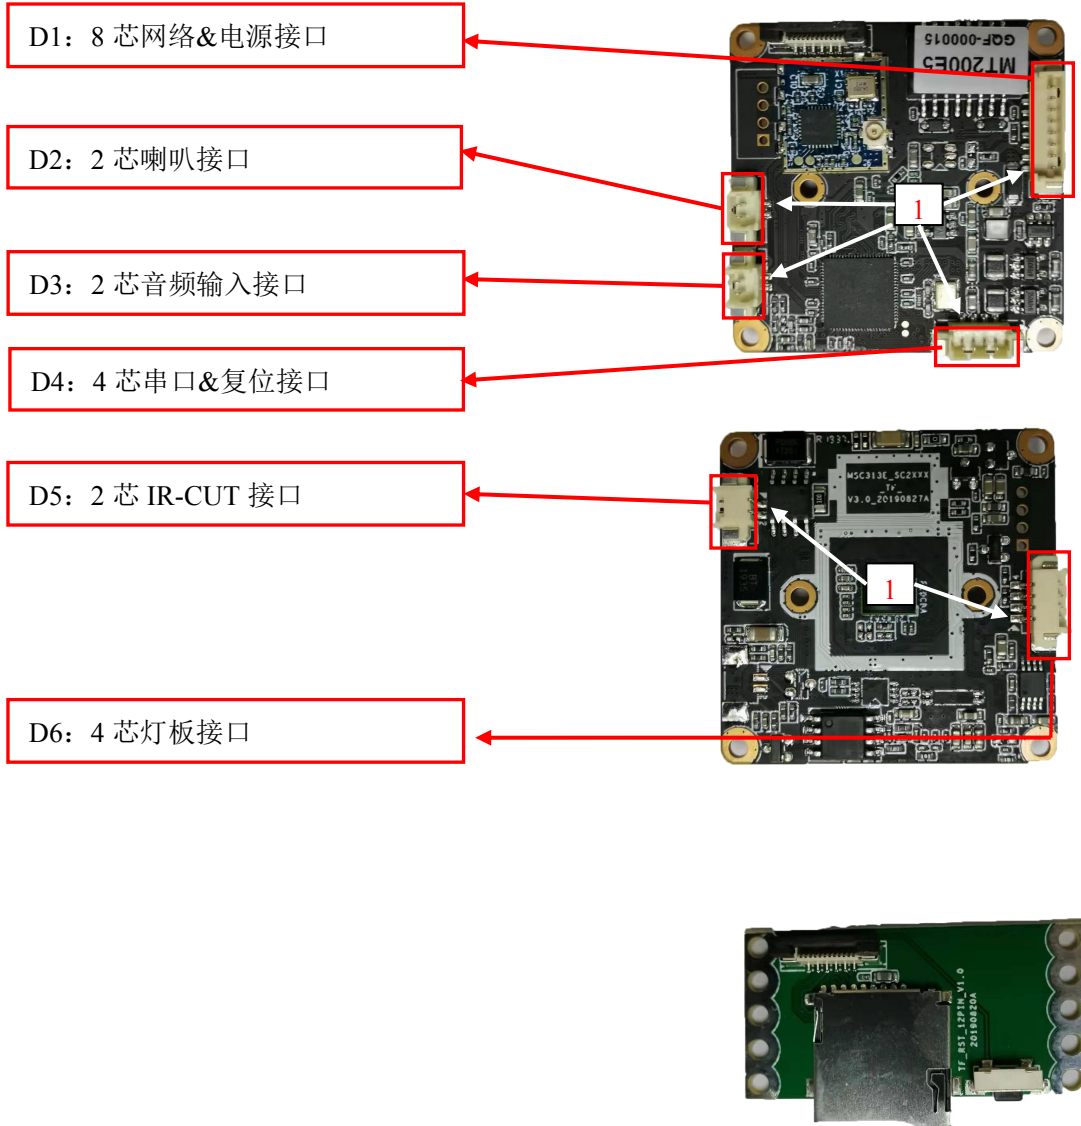

**注：白色箭头所指方向即为第一脚**



## 接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	LED+	网络连接指示灯正
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	2芯音频输出接口	1	SPK+	喇叭（无源）
		2	SPK-	喇叭（无源）
D3	2芯音频输入接口	1	AC_LINEL	咪头（无源/有源）
		2	GND	地
D4	4芯串口&复位接口	1	BUT	复位
		2	GND	地
		3	AF_TX	自动聚焦接口
		4	AF_RX	预留
D5	2芯 IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D6	4芯灯板接口	1	CDS_IN	光敏信号输入（灯板输入到模组）
		2	GND	地
		3	IR_LED	白光控制信号（模组输出到灯板）
		4	PIR_DET	红外控制信号（模组输出到灯板）