


## MC800S 接线图

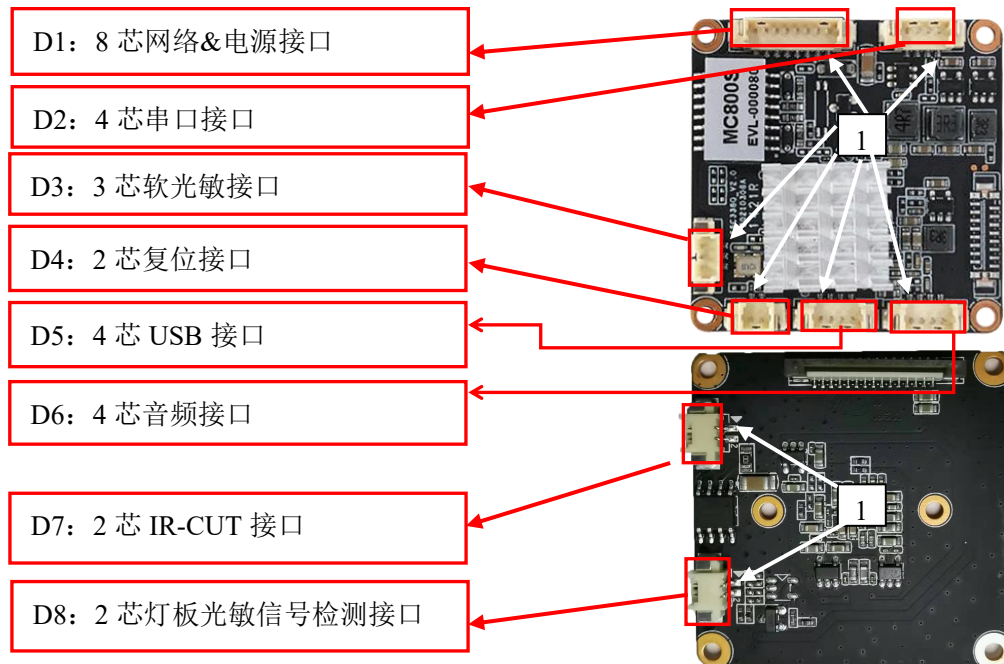

**注：白色箭头所指方向即为第一脚**

### 接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	LED+	网络连接指示灯正
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	4芯串口接口	1	GND	地
		2	AF_TX	AF自动聚焦接口
		3	AF_RX	NC
		4	SPK_EN	功放IO
D3	3芯软光敏接口	1	PWMO	软光敏暖光
		2	PWM1	软光敏红外
		3	GND	地
D4	2芯复位接口	1	RESET	复位
		2	GND	地
D5	4芯USB接口	1	USB_3.3V	
		2	USB_D+	
		3	USB_D-	
		4	GND	
D6	4芯音频接口	1	GND	地



		2	AUDIO_OUT	外接音箱
		3	AUDIO_IN	有源/无源拾音器
		4	GND	地
D7	2 芯 IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D8	2 芯灯板光敏信号检测接口	1	CDS_IN	红外灯控制信号输入
		2	GND	地