


MC-A32P 接线图

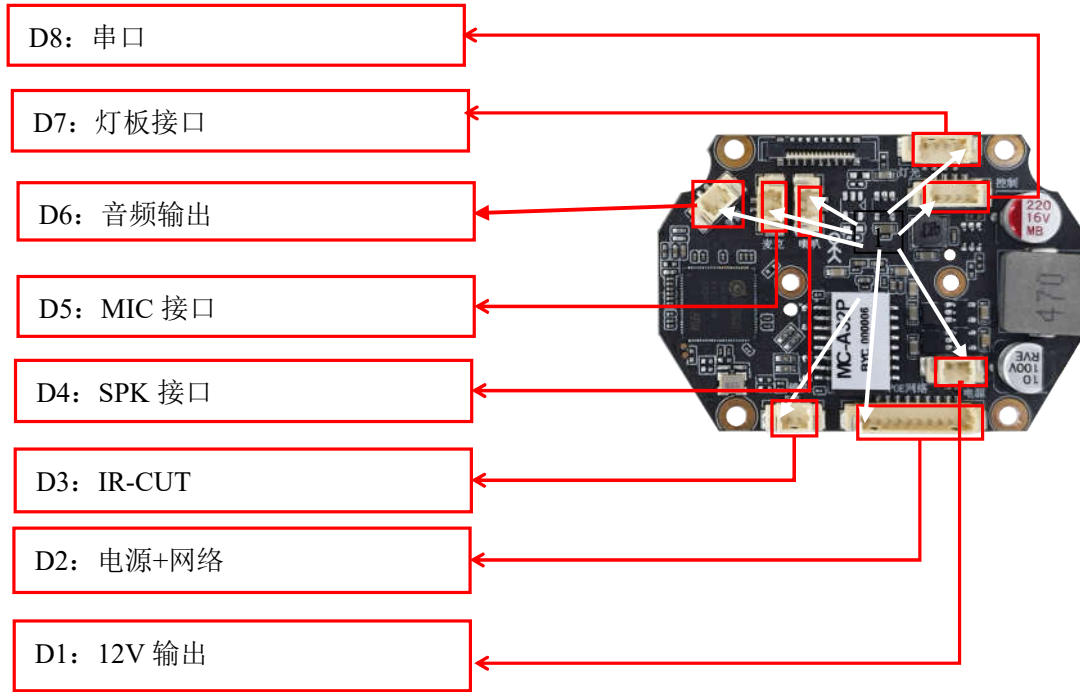

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	12V输出	1	12V+	12V输出
		2	GND	地
D2	10芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RESET	复位
		4	LED+	网络状态指示灯正
		5	7~8	7-8
		6	4~5	4-5
		7	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		8	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		9	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		10	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
D3	IR-CUT	1	IRCUT+	IR-CUT输出
		2	IRCUT-	



D4	SPK	1	SPK+	喇叭+
		2	SPK-	喇叭-
D5	MIC	1	MIC+	麦克风+
		2	MIC-	麦克风-
D6	音频输出接口	1	AUDIO_OUT	音频输出
		2	AUDIO_GND	音频地
D7	灯板接口	1	CDS	硬光敏
		2	GND	地
		3	PWM1	红外
		4	PWM0	白光
D8	串口	1	REST	复位
		2	TX	串口
		3	RX	
		4	SPK_EN	功放 IO